CONTENIDOS 3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 5
INTRODUCCIÓN GENERAL 6
CONTENIDOS DEL PAQUETE 6
PARTES Y CONTENIDOS 7
Definición de los botones 7
Parte delantera 7
Parte izquierda 7
Parte inferior 8
Parte derecha 8
Parte trasera 8
Mando a distancia 9
Notas sobre el uso del mando a distancia . 10
Cambio de las pilas 10
Conexión al marco de 8” x 6” 11
Conexión al marco de 10” x 8” mediante el passepartout 11
Cómo mantenerlo de pie 11
CONEXIONES 12
Conectar el adaptador a la ranura DC 12
Insertar la tarjeta de memoria al MF005 ..... desde aquí 12
Conexión al PC 13
OPERACIONES BÁSICAS 14
Encender la unidad con el adaptador 14
Encender la unidad con la batería 14
Seleccionar la base de almacenamiento ... 14
Disfrutar las fotos 15
Menú de fotos 15
Uso de marcas 16
Efectos de visualización 17
Disfrutar música 17
Efectos musicales 18
CONFIGURACIÓN GENERAL 19
Diapositivas 19
Música 20
CONFIGURACIÓN INICIAL 21
Configuración de idioma 21
Configuración de fecha y hora 22
Fecha 22
Hora 22
Visualización del reloj 22
Visualización de fecha 22
Pantalla 23
Encendido / apagado automático 24
Enlace PC 25
Configuración de fábrica 25
OTROS 25
Dimensiones y parámetros 25
Resolución de problemas 25

No tire nunca este equipo electrónico con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establezca la ley.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpiar sólo con un paño seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No desafíe el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de toma a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, siendo una más grande que la otra. Un enchufe de toma a tierra tiene tres clavijas. La tercera clavija es para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no se ajusta a su toma de corriente, consulte a su electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o punciones, especialmente a la altura de enchufes, receptáculos, y en el punto en el que sale del aparato.
11. Utilice sólo accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.
13. Consulte a personal cualificado. Se debe reparar cuando el aparato ha sido dañado de algún modo, como cuando se daña el cable de alimentación, cuando se ha vertido líquido dentro del aparato o ha entrado algún objeto, cuando se ha expuesto a lluvia o humedad. Cuando no funciona bien o cuando se ha caído.
14. Para reducir el riesgo de incendio o electroshock, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
15. No se debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido encima del aparato.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Gracias por comprar este marco de fotos digital. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo y guárdelo para futuras consultas.

El marco de fotos digital AIRIS MF005 se puede colocar tanto en vertical como en horizontal para ajustarse a las fotos de la pantalla. Su batería interna recargable le proporciona la libertad de que llevarlo donde quiera y mostrar sus fotos sin limitaciones. También puede colocarlo en cualquier lugar de una habitación para una visualización continua conectándolo a una toma de corriente. La memoria incorporada de 1 GB le permite ver una gran cantidad de fotos sin tener que utilizar otro dispositivo de almacenamiento.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

AIRIS MF005

Adaptador AC-DC

Manual de usuario

Mando a distancia

2 passepartout



2 tornillos

PARTES Y CONTENIDOS

DEFINICIÓN DE BOTONES

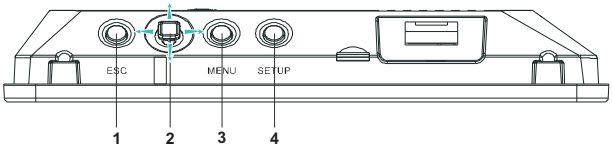

1. ESC
2. CONTROLADOR DE NAVEGACIÓN /OK (también control de volumen)
3. MENÚ
4. CONFIGURACIÓN

PARTE DELANTERA

1. Sensor del mando a distancia
   Las señales del mando a distancia se reciben por aquí.

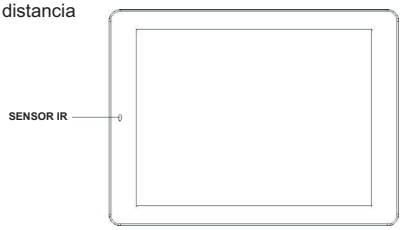

PARTE IZQUIERDA

1. Indicador LED
   Cuando utilice el adaptador, el indicador LED estará en rojo cuando se esté cargando la batería.
   La luz roja se apagará cuando la batería haya terminado de cargarse.

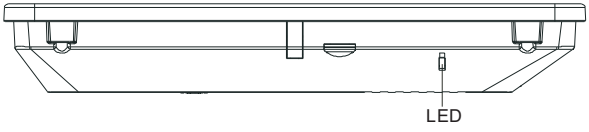

PARTE DERECHA

1. Puerto USB
   Conecte la memoria USB o el PC desde aquí.

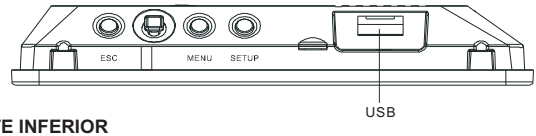

PARTE INFERIOR

1. IN DC 5V
   Conecte el adaptador AC/DC incluido desde aquí.
2. Encendido ON/ OFF
3. Ranura de tarjeta
   Admite tarjetas SD/MMC/MS/xD.

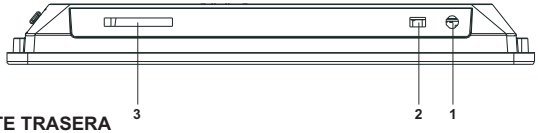

PARTE TRASERA

1. Conector metálico
   Aplique el conector metálico y los tornillos (incluidos en el paquete) para conectar los marcos.
2. Altavoz.

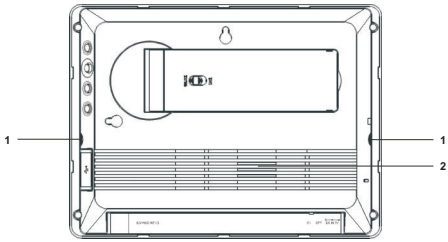

MANDO A DISTANCIA

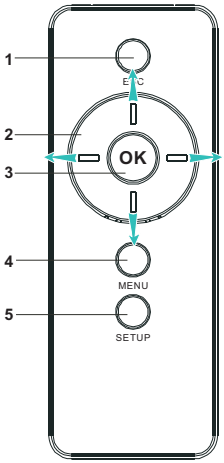

1. **ESC**
   Para salir de la operación actual.
   Volver al menú anterior.
   Cuando esté mostrando una pantalla a diapositivas o pantalla completa, presione ESC para salir de los modos y volver al modo de miniaturas.

2. **Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha**
   Botón de direcciones de Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha.
   Navegación en los subdirectorios.
   Cuando se está viendo una imagen a pantalla completa, se puede utilizar Arriba o Abajo para ver la imagen anterior o siguiente.

3. **OK**
   Presione OK par confirmar.
   Presione OK para entrar el en siguiente menú o confirmar la selección.
   En la página de miniaturas:
   a. Presione OK para mostrar la imagen en pantalla completa.
   b. Si la imagen está marcada, presione OK par cancelar la marca cuando el marco iluminado se detenga en la imagen, o presione OK para marcar una imagen no marcada.
   En la lista de música / vídeo, presione OK para reproducir el archivo seleccionado.

4. **MENÚ**
   Presione Menú para seleccionar las opciones de operación en Copiar / Borrar / Marcar / Zoom / Girar / Reproducir / Volumen.

5. **Configuración**
   Presione Setup para seleccionar la configuración de Diapositivas, Música, Vídeo, Idioma.

NOTA:
Los botones del mando a distancia tienen la misma función que los botones del AIRIS MF005.

NOTAS SOBRE EL USO DEL MANDO A DISTANCIA

1. No tire ni pise el mando a distancia ni lo sacuda. Tenga en cuenta que el mando a distancia puede no funcionar si hay obstáculos entre el sensor del marco y el del mando a distancia.
2. No exponga el mando a distancia a luz fuerte porque imposibilitaría su uso.
3. Utilice el mando a distancia dentro del ámbito de uso especificado.

CAMBIO DE LA PILA

1. Utilice la uña para presionar A y sacar el soporte de la pila hacia la dirección indicada.

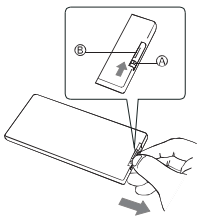

2. Quite la pila vieja y ponga una nueva en el soporte de la pila con la cara + hacia arriba.



Pila de litio (CR2 025)

3. Coloque el soporte de la pila en su lugar.



NOTA:

- Para evitar fugas de líquido de la pila de litio, quite la pila cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante largos períodos de tiempo (un mes o más). Si la pila sufre una fuga, sáquela con cuidado y limpie el soporte para pilas, luego coloque una pila de litio nueva.
- Precaución: La pila puede representar un riesgo de incendio si no se usa bien. No la recargue, desmonte o caliente por encima de los 100ºC.
- Cambie la pila por una del mismo tipo.
- Deseche la pila correctamente, manténgala alejada de niños y no la tire al fuego.

PRECAUCIÓN

HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE CAMBIA LA BATERÍA POR UNA DE TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS PILAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES

CONEXIÓN AL MARCO DE 8” X 6”

El Nextbase AIRIS MF005 se puede instalar en todos los marcos de madera de 8” x 6” como se muestra a continuación.

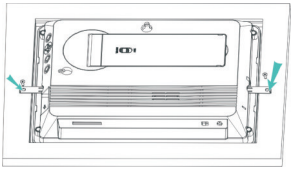

1. Haga coincidir el marco de 8” x 6” con el AIRIS MF005.
2. Mueva los conectores metálicos del marco para bloquear el AIRIS MF005.
3. Si el marco de madera no incluye conectores metálicos, utilice los conectores metálicos (incorporados) y los tornillos (incluidos en el paquete) para su conexión.

CONEXIÓN A MARCO DE 10” X 8” MEDIANTE PASSEPARTOUT

El AIRIS MF005 se puede instalar en todos los marcos de madera de 10” x 8” mediante el marco contenido en los accesorios:

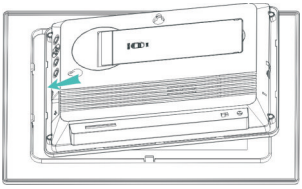

1. Seleccione su marco de 10” x 8” favorito.
2. Monte AIRIS MF005 en el marco de AIRIS.
3. Luego monte el passepartout (con el AIRIS MF005 en el marco de madera de 10” x 8”.
4. Para montar el AIRIS MF005 en el marco de AIRIS, siga los mismos pasos que en “ Conexión a marco de 8” x 6” ”.

CÓMO MANTENERLO DE PIE

El AIRIS MF005 se mantiene de pie con este dispositivo.

1. Tire del soporte en vertical y en horizontal para extenderlo totalmente.
2. Coloque el soporte en la posición adecuada.
3. Empuje el botón para bloquear el soporte.

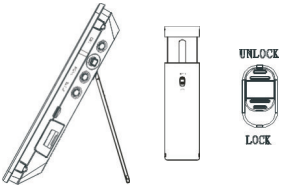

1 2 3

CONEXIONES

1. CONECTAR EL ADAPTADOR A LA RANURA DC

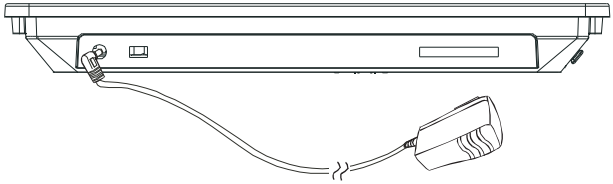

2. INSERTAR LA TARJETA DE MEMORIA EN EL MF005

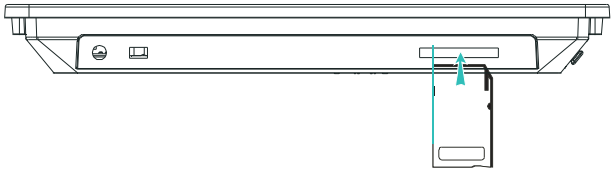

NOTA:

1. Debido a los diferentes tamaños de tarjeta de memoria proporcionados por los diferentes fabricantes, regule ligeramente el ángulo si no se puede leer la tarjeta.
2. No se puede utilizar el adaptador Mini SD con ranuras en la superficie, el MF005 no puede reconocerlo
3. No utilice el adaptador MS-RO con la superficie pintada borrada, o provocará un funcionamiento erróneo del MF005.

3. INSERTAR EL LAPIZ USB EN EL MF005 POR AQUÍ

NOTA:

1 Sólo USB 1.1
2. Admite JPEG, BMP, MP3, Motion JPEG (AVI, MOV).
3. No se recomienda el uso de un cable USB entre el MF005 y el USB. El AIRIS MF005 puede no funcionar correctamente con él.

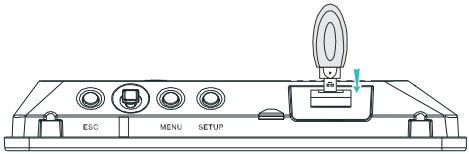

4.CONECTAR AL PC

1. Utilice el cable USB (no incluido en el paquete) para conectar su AIRIS MF005 y el PC.
2. Presione Setup, navegue hacia abajo para marcar Enlazar PC, luego OK para seleccionar entre Sí / No.
3. Aparece la siguiente pantalla tras seleccionar Sí para indicar la conexión.
4. Ahora, se puede realizar la transmisión de Foto / Música / Vídeo entre su AIRIS MF005 y el PC.
5. Tras la transmisión, presione ESC en el AIRIS MF005 para desconectar y volver al modo de uso.

NOTA:

No desconecte mientras se están transfiriendo archivos.

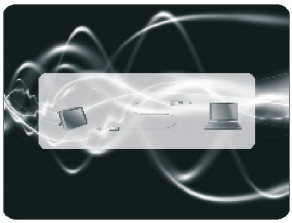

OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDER LA UNIDAD CON EL ADAPTADOR

1. Conecte el adaptador AC-DC a la ranura.
2. Conecte el enchufe de salida DC del adaptador a la clavija de entrada DC de la unidad principal.
3. Cambie el interruptor a la posición ON, aparecerá la siguiente pantalla de apertura tras unos segundos.
4. Empezará la visualización de diapositivas si hay imágenes en la unidad.

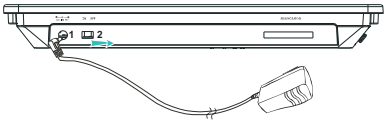

NOTA:

La visualización de diapositivas seleccionará de forma automática la base cargada tras encender la corriente. La prioridad será Tarjeta, USB, Memoria interna.

ENCENDER LA UNIDAD CON LA BATERÍA

1. El AIRIS MF005 se puede utilizar sin el adaptador si la batería esta cargada.
2. La batería incorporada es una batería Li-polímero, 1500mAH. Cuando se ha cargado totalmente, se pueden reproducir hasta 180 minutos en condición de diapositivas en silencio con intervalos de 10 segundos.
3. Recargue la batería cuando aparezca el icono en la esquina derecha superior.

SELECCIONAR LA BASE DE ALMACENAMIENTO

1. Presione ESC para volver a la Memoria interna, Tarjeta de memoria, Menú USB.
2. Marque la Memoria interna, Tarjeta de memoria o USB, seleccione la base de almacenamiento deseada.
3. Entre en la base de almacenamiento y comience su visión deseada.



NOTA:

Seleccione siempre primero la base de almacenamiento.

DISFRUTAR LAS FOTOS

1. Navegue hacia abajo para marcar Foto, presione OK para entrar en las miniaturas.
2. Utilice Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda en el mando a distancia o los botones en el AIRIS MF005 para seleccionar las fotos que desea mostrar, presione OK para verlas a pantalla completa.
3. Presione Arriba para ver la foto anterior, y presione Abajo para ver la siguiente imagen.

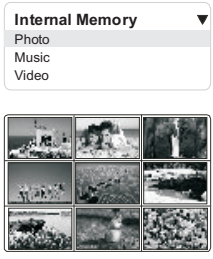

NOTA:

La velocidad de visualización de las imágenes depende del tamaño de la imagen y de la velocidad del formato BMP, que es inferior a la del formato JPEG.

MENÚ DE FOTOS

1. Presione Menú en las miniaturas, seleccione el efecto de Reproducir diapositivas, Copiar una, Copiar todas, Borrar una, Borrar todas, Marcar.
2. Seleccione Diapositivas para entrar en la visualización de las diapositivas. Consulte la configuración de Diapositivas para una configuración de efecto diferente.
3. Navegue hacia abajo para seleccionar Copiar una, seleccione la base de almacenamiento entre Memoria interna, Tarjeta de memoria, USB. Seleccione una y aparecerá "Copia de archivos" en la pantalla, "Archivos copiados" indica que ha terminado la copia de archivos.
4. Navegue hacia Abajo para seleccionar Copiar todas, siga los mismos pasos para copiar todas las imágenes a su base de almacenamiento seleccionada.
5. Navegue hacia Abajo para seleccionar Borrar una, seleccione Sí para borrar una única imagen.
6. Navegue hacia Abajo para seleccionar Borrar todas seleccione Sí para borrar todas las imágenes.
7. Navegue hacia Abajo para seleccionar Marcar. Consulte Uso de las marcas para más detalles.

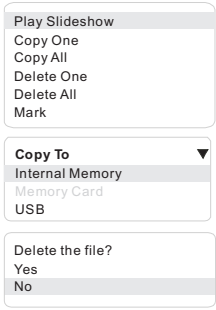

NOTA:

Presione Menú o Configuración durante la visualización de diapositivas para detenerla y entrar en el menú relacionado para seleccionar un efecto y la configuración.

Presione ESC para volver a las miniaturas, presione OK para pausar la visualización de las fotos.

USO DE LAS MARCAS

1. Navegue hacia Abajo para seleccionar Marcar. Presione OK, la miniatura se marcará con una señal en el cuadro.

2. Utilice el botón de navegación para seleccionar las imágenes que desea marcar, presione OK para colocar una marca en la imagen, vuelva a presionar OK para quitar la marca.

3. Presione Menú para entrar en el menú Diapositiva marcada, Diapositiva sin marcar, Borrar marcada, Borrar desmarcada, Borrar todas las marcas.
4. Presione OK para seleccionar Diapositiva marcada, las diapositivas marcadas se reproducirán de forma automática.
5. Navegue hacia Abajo para seleccionar Diapositivas sin marcar, las diapositivas sin marcar se reproducirán de forma automática.

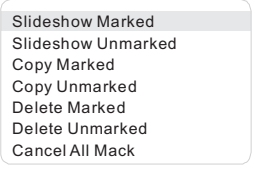

6. Navegue hacia abajo para seleccionar Copiar marcada, las imágenes marcadas se copiarán de forma automática.
7. Navegue hacia abajo para seleccionar Copiar desmarcada, las imágenes sin marcar se copiarán de forma automática.
8. Navegue hacia abajo para seleccionar Borrar Marcadas, las imágenes marcadas se borrarán de forma automática.
9. Navegue hacia abajo para seleccionar Borrar desmarcadas, las imágenes sin marcar se borrarán de forma automática.
10. Navegue hacia abajo para Cancelar Todas las marcadas, se cancelarán todas las marcadas.

EFECTOS DE VISUALIZACIÓN

1. Presione Menú durante la visualización en pantalla completa, seleccione Reproducir Diapositivas, Girar en sentido contrario a las agujas del reloj, Girar en sentido de las agujas del reloj, Aumentar, Copiar, Borrar, Música ON / OFF.
2. Navegue hacia Abajo para Girar en sentido contrario a las agujas del reloj, la imagen girará en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Navegue hacia Abajo para Girar en sentido de las agujas del reloj, la imagen girará en sentido de las agujas del reloj.
4. Navegue hacia Abajo para Aumentar, presione OK para aumentar 2x, 4x, 8x, 16. Presione ESC para salir del aumento.
5. Navegue hacia Abajo, para Copiar, OK para seleccionar la base de almacenamiento, presione OK para confirmar.
6. Navegue hacia Abajo para Borrar, OK para seleccionar entre Sí / No. Presione OK para confirmar.
7. Navegue hacia abajo para encender o apagar la Música, seleccione Música ON para encenderla y Música OFF para apagarla.
8. Navegue hacia la Derecha / Izquierda para regular el volumen cuando se esté reproduciendo la música.

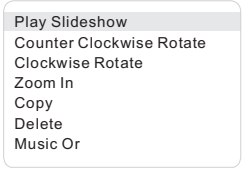



DISFRUTAR LA MÚSICA

1. Recuerde siempre seleccionar una de las tres bases de almacenamiento para entrar en el menú de Foto, Música, Vídeo.
2. Navegue hacia Abajo para seleccionar Música, presione OK para entrar en la lista de canciones.

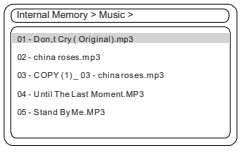
Internal Memory > Music >
01 - Don,t Cry (Original).mp3
02 - china roses.mp3
03 - COPY (1)_ 03 - china roses.mp3
04 - Until The Last Moment.MP3
05 - Stand By Me.MP3

3. Utilice Arriba/ Abajo para seleccionar las canciones que desea reproducir, presione OK para reproducir la canción.
4. Cuando reproduzca música, presione el botón izquierda par aumentar el volumen, presione el botón derecho para disminuir el volumen. Presione OK para pausar.
5. Presione Menú para entrar en Copiar una, Copiar todas, Borrar una, Borrar todas, Marcar.

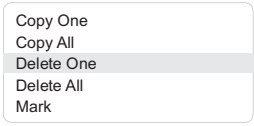

EFECTOS MUSICALES

1. Presione el Botón de navegación de menú mientras reproduce una canción, seleccione Pausa, Volumen, Stop, siguiente, Anterior.
2. Seleccione Pausa para pausar la navegación, presione OK para confirmar. Presione Menú de nuevo, seleccione Reproducir para continuar.
3. Presione Izquierda / Derecha para ajustar el volumen.



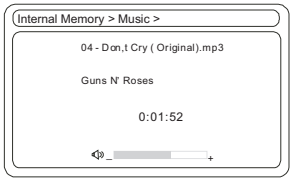

4. Navegue hacia Abajo para seleccionar Stop, presione OK para confirmar y salir a la lista de canciones.
5. Navegue hacia Abajo para seleccionar Siguiente, presione OK para seleccionar la canción siguiente.
6. Navegue hacia Abajo para seleccionar Anterior, presione OK para seleccionar la canción anterior.
7. Presione ESC para ir a la lista de canciones durante la reproducción de música, presione ESC para volver al menú Foto o Música, se puede iniciar la reproducción de fotos sin detener la música.

NOTA:

Se puede reproducir foto con música sólo cuando las fotos y la música están guardadas en la misma base de almacenamiento.

CONFIGURACIÓN GENERAL

DIAPOSITIVAS

1. Presione el botón de configuración para entrar en el menú de configuración. Presione Diapositivas para entrar en la Configuración de diapositivas.

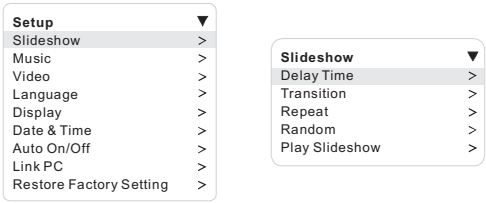

2. Presione Retrasar tiempo para seleccionar el tiempo de retraso de las diapositivas, habrá seleccionado el tiempo de retraso entre dos imágenes. Habrá un mayor intervalo cuando se muestren imágenes de mayor tamaño.

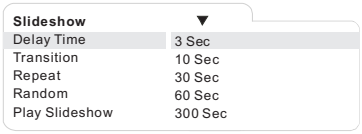

3. Navegue hacia Abajo para seleccionar Transición, seleccione los diferentes efectos de la aparición de imágenes. Seleccione OFF para desactivar la Transición, y Aleatorio para activar el efecto aleatorio de aparición.

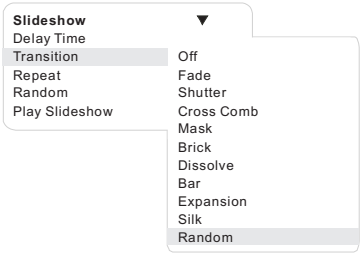

4. Navegue hacia Abajo para seleccionar Repetir, seleccione ON, la imágenes se reproducirán desde la primera imagen hasta la última de forma automática y viceversa.

5. Navegue hacia abajo para seleccionar Aleatorio, seleccione ON, las imágenes se reproducirán forma aleatoria; seleccione OFF, las diapositivas se reproducirán una a una siguiendo el orden.



6. Navegue hacia Abajo para seleccionar Reproducir Diapositivas, presione OK para entrar en las diapositivas de forma inmediata.

MÚSICA

1. Presione Música para entrar Configuración de música.



2. Presione Modo de reproducción para seleccionar Reproducir una, Reproducir todas, Repetir una, Repetir todas.

3. Presione Aleatorio, seleccione ON, el sistema reproducirá la música de forma aleatoria desde la lista de música; seleccione OFF, la música se reproducirá una a una siguiendo el orden.

CONFIGURACIÓN INICIAL

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

1. Presione Configuración para entrar en el menú de configuración.
2. Navegue hacia Abajo para seleccionar el Idioma y presione OK para confirmar. Hay cinco idiomas para seleccionar: inglés, alemán, francés, italiano, español.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

1. Presine Fecha y Hora para entrar en la lista de configuración.
2. Navegue hacia Abajo para seleccionar el elemento de configuración.
3. Presione OK para confirmar el elemento requerido.

FECHA

1. Presione Fecha, presione OK para entrar en el menú de Año, Mes, Día.
2. Navegue hacia Abajo y hacia Arriba para seleccionar Año, presione OK para entrar en la selección de Mes. Siga los mismos pasos para seleccionar el Mes y el Día.
3. Presione OK tras realizar las tres selecciones para confirmar.

HORA



1. Seleccione HORA, presione OK para entrar en el menú de Hora, Minuto, 24 Horas.
2. Navegue hacia Arriba o Abajo para seleccionar la Hora, presione OK para entrar en la selección de Minutos. Siga los mismos pasos para seleccionar la opción 24 Horas. Puede seleccionar activar o desactivar el patrón de 24 horas.
3. Presione OK tras realizar las tres selecciones para confirmar.

VISUALIZACIÓN DEL RELOJ

1. Seleccione Visualización del reloj, presione OK para entrar en el menú de ON / OFF.
2. Presione ON para que se muestre el reloj, o navegue hacia abajo para seleccionar OFF para que no se vea.
3. Presione OK para confirmar su selección

VISUALIZACIÓN DE FECHA

1. Seleccionar Visualización de reloj, presione OK para entrar en el menú de ON / OFF.
2. Presione ON para que se muestre la fecha, o navegue hacia abajo para que no se vea.
3. Presione OK para confirmar su selección.

PANTALLA

1. Navegue hacia Abajo para seleccionar Ajuste, presione OK para entrar en el menu de Brillo, Contraste o Color.



2. Presione Brillo para entrar en el ajuste de brillo, presione OK y los botones Izquierdo o Derecho para ajustar, presione OK de nuevo para confirmar y salir del ajuste.

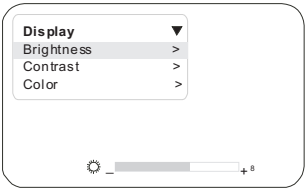

3. Navegue hacia abajo para seleccionar Contraste, presione OK y los botones Izquierdo o Derecho para ajustar, presione OK de nuevo para confirmar y salir del ajuste.

4. Navegue hacia abajo para seleccionar Color, presione OK y los botones Izquierdo o Derecho para ajustar, presione OK de nuevo para confirmar y salir del ajuste.

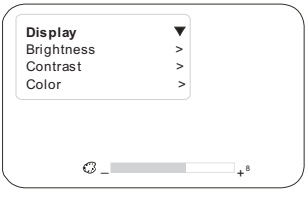

ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO

1. Navegue hacia abajo para seleccionar Encendido /Apagado automático, presione OK para entrar en el menú Activar, Auto Encendido, Auto Apagado.



2. Presione Activar para seleccionar entre ON /OFF, presione ON para activar la función Auto Encendido / Auto Apagado.

3. Navegue hacia Abajo para marcar Auto Encendido, presione Arriba / Abajo para ajustar la Hora, presione OK para confirmar y entrar en el Ajuste de Minutos, presione Arriba / Abajo para ajustar los Minutos.

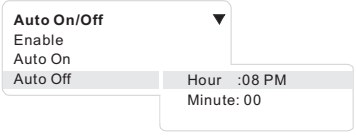

4. Presione OK para confirmar el ajuste.

5. Navegue hacia Abajo para marcar Auto Apagado, siga los mismos pasos de Auto Encendido.



El AIRIS MF005 se ENCENDERÁ / APAGARÁ de forma automática según los pasos arriba mencionados tras finalizar la configuración.

ENLACE PC

1. Navegue hacia Abajo para marcar Enlace PC, presione OK para entrar en el menú Sí / No.
2. Seleccione entre Sí /No, presione OK para confirmar y salir del menú.

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Navegue hacia Abajo para restaurar la configuración original del fabricante.



OTROS

DIMENSIONES Y PARÁMENTROS

Nombre del producto: AIRIS MF005
Suministro de energía: 5V
Dimensiones: 201 x 150 x 22,8mm
Peso neto: 500g

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No puedo encender el MF005	1. Compruebe si se ha cargado la batería o cárguela. 2. Utilice el adaptador para suministrar energía.
Se apaga de forma automática	1. Compruebe si se ha cargado la batería o cárguela. 2. Compruebe la configuración de “Auto Apagado” del menú de configuración.
No hay sonido /volumen bajo	1. Asegúrese de que tiene archivos de audio. 2. Ajuste la configuración de sonido de la unidad a un nivel apto.
Imagen borrosa	1. Compruebe el tamaño y la calidad originales de las imágenes.

AIRIS CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / DECLARATION OF CONFORMITY

Nombre del suministrador/ Supplier´s name: **INFINITY SYSTEM S.L.**
Dirección/Address: **N-II, Km 48,5, PARCELA 12 B, P. I. DE CABANILLAS** (GUADALAJARA)
Teléfono/Telephone: **949 349 100**
Fax: **949 349 173**
C.I.F.: **B-81477507**

-Declara, bajo su responsabilidad que el equipo/Declare, Under their responsability tha the device:
Descripción del aparato/Device description: Marco de fotos digital con pantalla TFT 8"
Marca/Brand: **AIRIS**
Modelo/Model name: **MF005**
Fabricante/Manufacturer: **INFINITY SYSTEM S.L.**
PAÍS/Country: **ESPAÑA**
Ref. Modelo/ Model reference: **MF005**
-Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con / It´s agreed that the specifications are acording to the Europe Parlament directive 99/5 and with the borrad of 9th March of 1999, acording with the Spanish law RD 1890/2000, on 20th November of 2000 and in particular with:

Series específicas de ensayos de radio recogidos en la norma/Specific series of radio testing acording to the rules:

a) Relatives to the Directive 73/23/EEC and its amendment 93/68/EEC:
EN60950-1: 2001 + A11: 2004
b) Relatives to the Directive 89/336/EEC and its amendments 92/31/EEC and 93/68/EEC:

· EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003
· EN55024 - 1998
· EN50332-1-2000

·EN55024 : 1998 +A1:2001+A2:2003
·N6100-3-2: 2006
·EN6100-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005

En Guadalajara, a 16 de noviembre de 2007

D. Antonio González Fernández
Director de Calidad